



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Эрхэм хэрэглэгч та Могул сонор утсыг ашиглахаас
өмнө тус гарын авлагатай сайтар танилцана уу.
Энэхүү гарын авлага нь цаашдын хэрэглээний
тань сайн туслагч байх болно



ANDROID 4.4(KIT KAT)
ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ БҮХИЙ
MOGUL SONOR S401
УХААЛАГ ГАР УТАС

ТАНИЛЦУУЛГА

Сонор S401 - хос СИМ бүхий Android OS, v4.4 үйлдлийн системтэй ухаалаг утсыг сонгосон танд баярлалаа. Та өөрийн утсаа урт хугацааны туршид зөв зохистой, бүрэн дүүрэн ашиглаж сурахад энэхүү гарын авлага танд дотны зөвлөгч байх болно. Тиймээс гарын авлагатайгаа сайн танилцана уу.

Бидний ашигласан зааварчилгааны зураг бага зэрэг өөр байж болох ч ажиллах зарчим нь ижилхэн тул та эргэлзэлгүй заасан командын дагуу ажиллана уу.

** Үйлдвэрлэгч гарын авлагад нэмэлт мэдэгдэл хийлгүүгээр өөрчлөлт хийх эрхтэй.*

1. Аюулгүй байдал.....	3
1.1 Аюулгүй байдлын санамжууд.....	3
1.2 Утасны аюулгүй ажиллагаа.....	4
2. Утасны ерөнхий ойлголт.....	7
2.1 Таны утас.....	7
2.2 Icon – Тэмдэглэгээнүүдийн танилцуулга..	8
2.3 Батерейг угсрах/салгах.....	8
2.4 Батерейг цэнэглэх.....	9
2.5 Асаах/унтраах.....	10
2.6 Үндсэн цэс рүү орох.....	10
2.7 Дэд цэс рүү орох.....	10
2.8 Мэдээллийн самбар/панелыг ашиглах..	10
2.9 Үндсэн интерфэйсийг өргөтгөх.....	10
2.10 Үндсэн интерфэйсд icon нэмэх.....	10
2.11 Үндсэн интерфэйсийн icon зөөх.....	11
2.12 Үндсэн интерфэйсээс тэмдэглэгээ устгах...	11
2.13 Wallpaper – Дэвсгэр зургийг солих.....	11
2.14 File Manager ашиглан APK файл суулгах.	11
3. Утасны хэрэглээ.....	12
3.1 Үндсэн цэс болон тэдгээрийн хэрэглээ...	12
3.2 Wi-Fi холболт.....	16
4. Текст тэмдэгт оруулах.....	19
5. Утасны арчилгаа.....	19
6. Зөвлөмж.....	20

1.1 Аюулгүй байдлын санамжууд



Энэхүү товч зааварчилгааг анхааралтай уншиж мөрдлөг болгосноор аливаа гэмтлээс сэргийлэх боломжтой гэдгийг анхаарна уу.

- Таны утас радио долгионы хэрэглээний аюулгүй байдлын шаардлагыг баримталж бүтээгдсэн. Радио долгионы Specific Absorption Rate (SAR) (Заагдсан хэрэглээний түвшин)-г мөрдлөг болгон хэмжилтийг хийдэг. Гар утасны зөвшөөрөгдсөн SAR хэмжээ нь дунджаар 1.6 W/Kg буюу 6 минутын хугацаанд хүний массын 1g эзэлхүүнтэй тэнцэх хэмжээг эзлэх хэмжээ юм.
- Энэ утасны хамгийн их SAR утга нь дунджаар 0.491 Watt/kg буюу 6 минутын хугацаанд хүний массын 1g эзэлхүүнтэй тэнцэх хэмжээг эзлэх хэмжээ юм.
- Сүлжээний хүчин чадал сайн байхад гар утсыг ашиглана. Чихэвч хэрэглэх болон текст мессэж бичихээс бусад тохиолдолд ялангуяа хүүхэд, өсвөр насныхан, жирэмсэн эмэгтэйчүүд утсаар ярихдаа аль болох удаан хэрэглэхгүй байх.
- Хэрэв та Bluetooth чихэвч ашиглаж байгаа бол бага хорт долгион ялгаруулж байгаа эсэхийг нь шалгаарай.
- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (Цахилгаан болон электрон төхөөрөмжийн хаягдал) логоны утгыг танилцуулах нь:



Өөр дээрээ болон хайрцган дээрээ WEEE лого бүхий бүтээгдэхүүнийг гэр ахуйн хог хаягдалтай хамт хаяж болохгүй. Та электрон болон цахилгаан хэрэгслийн хог хаягдлыг хортой хаягдал дахин боловсруулах зориулалт бүхий цэгт тушаах үүрэгтэй. Электрон болон цахилгаан хэрэгслийн хаягдлыг зөв зохистой ангилж

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

боловсруулах нь байгалийн нөөц баялгийг хамгаалж байгаа хэрэг юм. Түүнчлэн электрон болон цахилгаан хэрэгслийн хаягдлыг зөв зүйтэй дахин боловсруулах нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд тустай.

Санамж:

- Зориулалтын бус батерей хийснээр тэсэрч, дэлбэрэх аюултай.
- Хэрэглэсэн батерейг зааварчилгааны дагуу устгана уу.
- Хэрэглээний стандартыг хангасан тэжээлийн залгуурыг ашиглана.

1.2 Утасны аюулгүй ажиллагаа



Тээврийн хэрэгслээр зорчиж байхдаа

Жолоо барьж байхдаа гар утас ашиглахыг олон оронд хориглодог. Хууль дүрмийг сахиж аюулгүй байдлаа хангана уу.



Мэдрэмтгий электрон төхөөрөмжийн дэргэд

Зүрхний электрон төхөөрөмж гэх мэт эмнэлэгийн мэдрэмтгий тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллагаанд нөлөөлөх тул эдгээр төхөөрөмжийн дэргэд утсаа бүү ашигла. Мөн галын мэдрэгч болон бусад автомат удирдлагатай төхөөрөмжүүдэд нөлөө үзүүлж болзошгүй. Зүрхний электрон төхөөрөмж болон бусад электрон төхөөрөмжтэй хэрхэн үйлчлэл үзүүлдэг талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл үйлдвэрлэгч болон борлуулагчид хандана уу. Зурагт, радио, бусад оффисын автомат төхөөрөмжүүдийн дэргэд хэрэглэж байх тохиолдолд таны утас нөлөө үзүүлж болзошгүй.



Нисэж байхдаа Утас нь нисэх онгоцны төхөөрөмжүүдэд нөлөө үзүүлэх боломжтой. Тиймээс агаарын тээврийн дүрмүүдийг баримталж, онгоцны үйлчилгээний ажилтны шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ



Эмнэлэгт Утас нь эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаанд саад учруулж болзошгүй тул эмнэлэгийн журмыг баримталж ажилтнуудын хүсэлтийн дагуу утсаа унтраана.



Шатахуун түгээх газарт Шатахуун түгээх газарт утсаа бүү ашигла. Шатахуун, химийн болон тэсрэх бодисын дэргэд утсаа аль болох ашиглахгүй байх нь зүйтэй.



Усны дэргэд Утсыг ус (бусад шингэн бодис)-наас хол байлга. Энэ загварын утас нь усны хамгаалалтгүй.



Засвар хийх Утсаа бүү задал. Зөвхөн мэргэжлийн хүнээр засуулах шаардлагатай бөгөөд зөвшөөрөлгүй хийсэн засвар нь баталгаат хугацааны нөхцлийг зөрчиж байгаа гэдгийг анхаарна уу.



Антенн гэмтсэн тохиолдолд Антенн гэмтсэн тохиолдолд утсыг бүү ашигла. Хэрэглэгчид гэмтэл учирч болзошгүй.



Хүүхдийн дэргэд Утсыг хүүхдээс хол байлга. Энэ нь тоглох хэрэгсэл биш бөгөөд хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.



Дагалдах хэрэгсэл Зөвхөн үйлдвэрлэгчээс хүлээн зөвшөөрөгдсөн утастай хамт очиж байгаа дагалдах хэрэгслийг хэрэглэнэ үү. Зөвшөөрөгдөөгүй дагалдах хэрэгсэл нь үзүүлэлтэнд сөрөг нөлөө үзүүлж, баталгааны гэрээг зөрчиж, цаашлаад таныг гэмтээж аюултай.

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ



Тэсрэх бодисын дэргэд Тэсрэх материал ашиглаж байгаа газрын ойролцоо утсыг унтраана. Хуулийн дагуу танд тавьж байгаа шаардлагыг дагаж мөрдөх.



Яаралтай тусламжийн дуудлага

Яаралтай тусламжийн дуудлага хийх бол утсаа асааж сүлжээ сайн барих газраас дуудлага хийнэ. Яаралтай тусламжийн дугаарыг цуглуулан 'send' товчлууру дээр дарна. Хаана байгаагаа зөв зааж тусламж иртэл утсаа таслахгүй байх.



Ажиллах температур

Утас нь 0°-40°C температурт хэвийн ажиллана. Температур энэ хязгаараас дээш болон доош гарсан тохиолдолд утсыг ашиглахгүй байх. Ингэснээр гэмтэл учрах магадлалтай.



Сонсголын эрхтэнд гэмтэл учрах магадлалтай учир чихэвч, спикерийн дууг чангалан удаан хугацаанд ашиглахгүй байх.

2.1 Таны утас



Keys – Товчлуурууд/Touch Points хүрэлцэх цэгүүд

Power key – Тэжээлийн товчлуур: Sonor S401 утсыг асааж унтраахдаа “Power key”-ийг хэдэн секундын турш дарна. Утас асаалттай байхад “Power key”-ийг нэг удаа дарахад дэлгэц идэвхжинэ эсвэл тэжээлээс сална.

Home key (): Товчлуур дээр дарахад “home screen” /үндсэн дэлгэц/ рүү шилжинэ. Товчлуур дээр удаан дарахад ашиглаж байсан аппликейшнуудийг харна.

Options key – Тохируулгын товчлуур (): Хэвийн горимд товчлуур дээр дарж “Wallpaper”/дэвсгэр зураг/, аппликейшнуудыг тохируулах, системийн тохиргоог хийх боломжтой. Энэ товчлуур дээр дарснаар цэсний сонголтууд гарч ирнэ.

Back key – Буцах товчлуур () Товчлуур дээр дарснаар өмнөх цэс рүү буцна.

УТАСНЫ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

2.2 Icon –Тэмдэглэгээнүүдийн тайлбар

Icons	Тайлбар	Icons	Тайлбар
	Утасны сүлжээний чадлыг харуулна		Батерейн цэнэгийн түвшинг харуулна
	Спикер идэвхжсэн байна		Уншаагүй SMS байна
	Дуудлага хүлээгдэж байна		USB холболттой байна
	Чичрэх горимд шилжсэн байна		Нислэгийн горим
	3G сүлжээ ашиглаж байна		2G сүлжээ ашиглаж байна
	Хүлээн аваагүй дуудлагууд		Сэрүүлэг идэвхжсэн байна
	Дуудлага хийгдэж байна		Bluetooth асаалттай байна

2.3 Батерейг угсрах/салгах

Батерейг угсрах

1. Утасны ард байрлах батерейн хаалтыг нээ
2. Батерейг тохирох байрлалд нь оруулаад зөөлөн дарж сууринд нь байрлуулна
3. Батерейн хаалтыг буцааж хийнэ

УТАСНЫ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

Батерейг хийх



Арын хаалтыг хаах



Батерейг салгах

1. Утсаа унтраана.
2. Батерейн хаалтыг нээнэ.
3. Батерейг утаснаас сугалан гаргана.

Арын хаалтыг нээх



Батарейг салгах



Анхаар: Тайлбар зураг нь бүтээгдэхүүнээс зөрж болно.

2.4 Батерейг цэнэглэх

Таны утсыг дагалдаж цэнэглэдэг Li-ion батерей ирэх болно. Та батерейг угсарсны дараа цэнэглэх шаардлагатай. Доорх 4 дарааллын дагуу цэнэглэнэ:

2.5 Power ON/OFF – Асаах/Унтраах

Тэжээлийн товчлуурыг дарж утсыг асааж/унтраана.

Утсаа асаасан тохиолдолд автоматаар SIM-г шалгах ба дараах мэдээлэл дэлгэцэнд гарна:

- **Input SIM1 PIN:** If you've set a PIN for your SIM1.
- **Input SIM2 PIN:** If you've set a PIN for your SIM2.

Анхаар: PIN нь таны SIM-г дагалдаж ирдэг. Аль болох хурдан PIN кодыг өөрчлөөрэй. PIN кодыг 3 удаа буруу хийвэл таны SIM түгжигдэнэ. Түгжигдсэн тохиолдолд үйлчилгээ авч буй байгууллагатай холбогдож PUK код аван SIM-г нээх шаардлагатай. Дээрхи үйлдэл 2 SIM ашиглаж байгаа тохиолдолд 2 SIM-ын хоёуланд нь хамаатай болохыг анхаарна уу.

2.6 Main Menu – Үндсэн цэс рүү орох

Хэвийн горимд дэлгэц дээр байгаа Menu key /Цэс товчлуур/ дээр дарж үндсэн цэс рүү орно, Home key дээр дарж буцна.

2.7 Sub Menu – Дэд цэс рүү орох

Үндсэн цэс рүү орсны дараа icon /тэмдэглэгээ/ дээр дарж Sub Menu рүү орно. Back key /Буцах товчлуур/ дээр дарж өмнөх цэс рүү буцах эсвэл Home key дарж Main Screen /үндсэн дэлгэц/ рүү орно.

2.8 Notification Panel -ыг ашиглах

Notification /мэдээлэл/-ийн хэсэгт шинэ мэдээлэл гарч ирэхэд доош нь гулсуулж гүйлгэн мэдээллийн агуулгыг харах боломжтой.

2.9 Үндсэн интерфэйсийг өргөтгөх

Үндсэн интерфэйс-д shortcut, tools /хэрэгслүүд/ нэмэхэд өргөтгөх зай гардаг.

Хуруугаараа хөндлөн гулсуулж үндсэн интерфэйсийг баруун зүүн тийш сунгана.

2.10 Үндсэн интерфэйсд icon /тэмдэглэгээ/ нэмэх

Үндсэн цэс дэх icon /тэмдэглэгээ/ дээр удаан дарахад тэмдэглэгээ томорч утас чичирнэ, icon /тэмдэглэгээ/-ийг үндсэн цэс /main menu/-ний үндсэн интерфэйс дээр хуулна.

2.11 Үндсэн интерфэйсийн icon /тэмдэглэгээ/-г зөөх

1. Үндсэн интерфэйсд байгаа icon /тэмдэглэгээ/ дээр түүнийг томорч, утас чичиртэл удаан дарна.
2. Icon /тэмдэглэгээ/-г дуртай газар руугаа чирээд хуруугаа ав.

2.12 Үндсэн интерфэйсээс icon /тэмдэглэгээ/ устгах

1. Үндсэн интерфэйсд байгаа icon /тэмдэглэгээ/ дээр түүнийг томорч, утас чичиртэл удаан дарна.
2. Тэмдэглэгээг "Remove" рүү чирч устгана.

2.13 Wallpaper – Дэвсгэр зургийг солих

1. Touch screen /мэдрэгч дэлгэц/ дээр удаан дарж цэс гаргаж ирнэ.
2. "Gallery /"Live Wallpapers"/ "Video Wallpaper"/"Wallpapers"-с wallpaper /дэвсгэр зураг/-ийг сонгоод "Set wallpaper" дарна.

2.14 File Manager ашиглан APK файл суулгах

APK нь Android үйлдлийн систем дэмждэг файлын формат юм.

- a) SD картанд татаж авсан APK файлыг хуулаад SD картаа утсандаа хийнэ.
- b) Idle mode /хэвийн горим/-д Main Menu /үндсэн цэс/ дээр дарж орно.
- c) "File Manager" дээр дарж SD картны байрлалыг заана.
- d) Суулгахыг хүссэн APK файлыг сонгон суулгах зааврын дагуу суулгана.

3.1 Үндсэн цэс болон тэдгээрийн хэрэглээ

Үндсэн цэс рүү орно ...

Утсанд тань ашиглахад бэлэн дараах жагсаалт гарч ирнэ.

1. Clock / Цаг

Сэрүүлэг тавихад хэрэглэнэ.

2. Browser / Интернет хөтөч

Интернэтээр аялахад хэрэглэгдэнэ.

3. Calculator / Тооны машин


Тооны машины тусламжтай төвөгтэй тоог хурдан бодно.

4. Calendar / Цагалбар

Цаглабар харж тэмдэглэгээ хийнэ.

5. Camera / Камер

Хүссэн үедээ зураг авах боломж олгоно. Таны Sonor S401 утас нь өргөн боломжийг агуулсан High Definition камертай. Авсан сайн чанарын зурагнууд Gallery folder-т хадгалагдана. Камер нь зураг авахаас гадна бичлэг хийх горим руу хялбархан шилжих боломжтой.

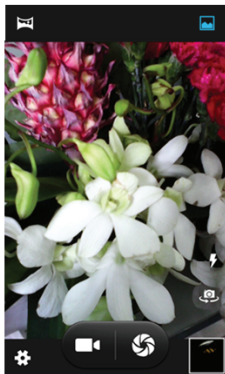

6. Contact / Утасны жагсаалт

Contacts жагсаалтыг харах боломжтой. Энэ функцийг ашиглан phonebook /утасны жагсаалт/ руу нэвтрэх боломжтой.

7. Email / Цахим шуудан

Та POP/IMAP и-мэйл хаягаа ашиглах боломжтой.

3G 14:25

@ Акаунт тохируулах

Та өөрийн акаунтыг ердөө хэдхэн алхамаар тохируулж болно.

Имэйл хаяг

Нууц үг

Гараар тохируулах Дараах

ф ц у ж э н г ш ү з к
й ы б ө а х р о л д п
↑ я ч ё с м и т ь в ×
?123 @ Монгол (Монгол) . Дараах

8. Gallery / Цомог

Зураг, бичлэгээ хадгалах, үзэх боломжтой зургийн цомог.

9. Messaging / Зурвас

Текст мэдээлэл буюу мессэж хүлээн авч илгээх боломжтой.

10. Music / Хөгжим

Утсан дээр байгаа дууны жагсаалт болон уран бүтээлч, цомог, дууны нэрс зэргийг харах боломжтой.



11. Phone / Дуудлага

Хурдан дуудлага хийх боломж олгоно

12. File Manager / Файлын удирдлага

APK форматтай файл суулгах болон өөрийн файлуудыг харахад хэрэглэгдэнэ.

13. Settings / Тохиргоо

Дараах функцуудын тохиргоог өөрчлөх боломжтой

- SIM management
- Wi-Fi
- Bluetooth

- Data Usage / Дата ашиглалт
- More... / Бусад...
- Audio profiles / Дуу
- Display / Дэлгэц
- Storage / Хадгалах сан
- Battery / Цэнэг
- Apps / Аппликейшн
- Location access / Байршил
- Security / Аюулгүй байдал
- Language & input / Хэл & оруулах
- Backup & reset / Нөөцлөх, дахин шинэчлэх
- Add account / Акаунт нэмэх
- Date & time / Огноо & Цаг
- Scheduled poweron & off / Хуваарийн дагуу унтраах, асаах
- Accessibility / Хандалт
- About phone / Дэлгэц

14. SIM Toolkit / Камер

Үүрэн холбооны оператораас хийгдэх үйлчилгээ.

Олон төрлийн мессэж үйлчилгээнүүд энд хамрагдана.

15. Sound Recorder / Дууны бичлэг

Дууны бичлэг хийх боломж олгоно.

16. Videos / Видео сан

Видео жагсаалтаас үзэх боломж олгоно.




3.2 Wi-Fi – Утасгүй холболт


Sonor S401 утас нь сүүлийн үеийн Android системийг дэмждэг Wi-Fi утасгүй холболттой бөгөөд access point ашиглахгүйгээр өөр хоорондоо Wi-Fi сүлжээгээр холбогдох боломжтой. APIs ашиглан Wi-Fi дэмждэг төхөөрөмжүүдтэй холбогдон Bluetooth-с хол зайд илүү хурдтай холбогдох боломжтой. Ингэснээр хэрэглэгчид утсаараа холбогдон тоглох, файл дамжуулахад илүү хялбар.

УТАСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

1. Wi-Fi-г нээсний дараа доод хэсэгт байрлах “Search” дээр дарж холбогдох боломжтой төхөөрөмжүүдийг харна.

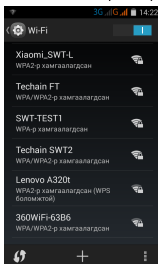


2. “AP-SWT2” (зөвхөн энэ тохиолдолд) дарахад дараах холболтын мэдээлэл гарч ирнэ:

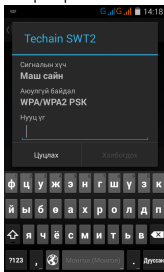

3. “connect” дээр дарснаар төхөөрөмж холбогдоно.

Ухаалаг keyboard (гар)

Sonor S401 утас нь автоматаар таны бичиж байгаа англи хэл дээрх үгийн алдааг засаж, боломжит үгнүүдийг харуулна.

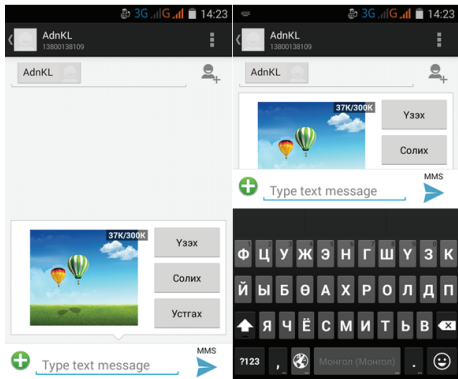

Cut, Copy and Paste / Хуулах, зөөх

Текст дээр удаан дарахад томрох ба хуруугаа гулсуулж засварлах хэсэгт очно. Энд cut, copy, or paste (хуулах, зөөх) сонголтоо хийнэ. Ингэснээр вэб, email, мессэжээс текст хуулахад үйлдлийг хялбар болгоно.

Maintenance

Гар утсыг арчихдаа хуурай зөөлөн алчуур хэрэглэнэ.

Хатуу даавуу, бензол, шингэрүүлэгч нь утсанд зураас гаргах, өнгийг гэмтээх зэрэг гэмтэл учруулж болох тул хэрэглэхийг хориглоно.

Sonor S401 утас нь дээд зэргийн загвар, нарийн хийц бүхий бүтээгдэхүүн тул болгоомжтой ашиглах хэрэгтэй. Дараах зөвлөмжүүд нь таны утсыг хамгаалахад туслах болно:

- Утасны жижиг хэсгүүдийг хүүхдээс ямагт хол байлга.
- Утсыг норгож болохгүй. Тунадас, чийг гэх мэт бүх төрлийн шингэн болон чийгшил нь цахилгаан богино холболт үүсгэх эрдэс агуулдаг. Хэрэв утас тань норсон бол батерейг салгаж бүрэн хаттал нь буцаан хийхгүй байх.
- Утсыг тоостой бохир орчинд тавих буюу хадгалахгүй байх. Хөдөлдөг эд ангиуд нь гэмтэж болзошгүй.
- Халуун болон хүйтэн орчинд хадгалахгүй байх. Халуун температур нь электрон төхөөрөмж болон батерейг гэмтээдэг.
- Гарын авлагад заагдаагүй бусад задлах, онгойлгох оролдлогыг хориглоно.
- Унагаж, нүдэж, сэгсрэхгүй байх. Эдгээр үйлдлүүд нь дотоод хавтанг эвдэлж гэмтээх аюултай.
- Хурц химийн бүтээгдэхүүн, цэвэрлэх уусгагч, хурц ариутгагчаар утсыг цэвэрлэж болохгүй. Зөвхөн зөөлөн, цэвэр, хуурай алчуураар гадаргыг цэвэрлэнэ.
- Утсыг будаж болохгүй. Будаг нь хөдөлдөг эд ангийг гацааж гэмтээдэг.
- Дотор орчинд хэрэглэх боломжтой цэнэглэгчийг ашиглах.

INTRODUCTION

Thanks for choosing the Sonor S401, Dual SIM Android smart phone. This smart phone is running on Android OS, v4.4. If you'd like your phone to live a long and fruitful life, please read this guide carefully and keep it for future reference. You never know when you might need it.

And don't worry if the pictures we use to demonstrate your phone's functions look a little different from what you see on its screen. It's the functions that matter.

** The Manufacturer reserves the right for the changes in the manual without advanced notice.*

1. Safety	3
1.1 Safety Precautions	3
1.2 Using your phone safely	4
2. Understanding your Phone	7
2.1 Your Phone	7
2.2 Description Icons	8
2.3 Inserting & Removing the Battery	8
2.4 Charging the battery	9
2.5 Power ON/OFF	10
2.6 Enter Main Menu	10
2.7 Enter Sub Menu	10
2.8 Use Notification Panel	10
2.9 Expand Main Interface	10
2.10 Add icons on the main interface	10
2.11 Move icons on the main interface	11
2.12 Delete icons on the main interface	11
2.13 Change wallpapers	11
2.14 Install APK through File Manager	11
3. Using your Phone	12
3.1 Main Menu & Its Functions	12
3.2 Wi-Fi	16
4. Inputting Text	19
5. Maintenance	19
6. Taking Care of your Device	20

1.1 Safety Precautions



Please read through the following briefings carefully, and act in accordance with these rules, so as to prevent causing any danger or violating any law.

- Your mobile phone model has been designed to compile with applicable safety requirements for exposure to radio waves. The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement called Specific Absorption Rate (SAR). The recommended SAR limit for mobile handset is 1.6 W/Kg averaged over a 6 minutes period and taken over a volume containing a mass 1g of human tissue.
- The highest SAR value for this mobile phone model is 0.491 Watt/kg averaged over a 6 minutes period and taken over a volume containing a mass 1g of human tissue.
- Use cell phone when the signal strength is good. Keep your calls short or instead use headset or send a text message. This advice applies especially to children, adolescents and pregnant women.
- If you are using a Bluetooth headset device, please make sure it has a low power emitter.
- Information about the meaning of Logo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment):



The WEEE logo on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical

waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover, proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment.

Caution: risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

- Dispose of used batteries according to the instructions.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

1.2 Using your phone safely



On The Road Using a phone while driving is illegal in many countries. Please follow local laws and drive safely at all times.



Near Sensitive Electronics Don't use your phone near sensitive electronic equipment – particularly medical devices such as pacemakers – as it could cause them to malfunction. It can also interfere with the operation of fire detectors and other automatic-control equipment. For more information about how your phone affects pacemakers or other electronic equipment, please contact the manufacturer or your local distributor.

Your phone may cause interference when used near TVs, radios or automated office equipment.



While Flying Your phone can cause interference with aircraft equipment. So it's essential you follow airline regulations. And if airline personnel ask you to switch off your phone, or disable its wireless functions, please do as they say.



In Hospital Your phone may interfere with the normal operation of medical equipment. Follow all hospital regulations and turn it off when you're asked to by posted warnings or medical staff.



At a Petrol Station Don't use your phone at petrol stations. In fact, it's always best to switch off whenever you're near fuels, chemicals or explosives.



Around Water Keep your phone away from water (or any other liquid). It's not a waterproof model.



Making Repairs Never take your phone apart. Please leave that to the professionals. Unauthorized repairs could break the terms of your warranty.



Broken Antenna Don't use your phone if the antenna is damaged, as it could cause injury.



Around Children Keep your mobile out of children's reach. It should never be used as a toy and it might not be good for their health.



Original Accessories Only use the original accessories supplied with your phone or those approved by the manufacturer. Using unapproved accessories may affect performance, make the warranty void, break national regulations on the use of mobile phones, or even cause injury.



Near Explosives Turn off your phone in or near areas where explosive materials are used. Always obey local laws and turn off your phone when requested.



Emergency Calls To make an emergency call your phone must be turned on and in an area where there's network coverage. Dial the national emergency number and press 'send'. Explain exactly where you are



Working Temperature The working temperature for the phone is between 0 Degree and 40 Degree Celsius. Please don't use the phone outside the range. Using the phone under too high or too low temperature might cause problems and don't hang up until help has arrived.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

2.1 Your Phone



Keys/Touch Points

Power Key: To power on/off Sonor S401, press and hold power key for a few seconds of your phone. When Sonor S401 is ON, press the power key once to activate or deactivate the screen.

Home key (): Touch the key to return to the home screen. In idle screen, touch and hold the key to view recently accessed features.

Options key (): In standby mode, touch the key to set wallpaper, manage apps, access to system settings. Touch it to view menu options.

Back key (): Touch to go back to the previous menu.

2.2 Description Icons

Icons	Descriptions	Icons	Descriptions
	Shows the phone's network signal strength.		Show the phone's battery capacity.
	Speaker has been activated.		You have unread SMS.
	Call on hold		USB storage Turned on.
	The ringing type is set on Vibration.		Flight Mode
	3G network in use		2G network in use.
	You have missed calls.		A clock alarm is active.
	In call		Bluetooth ON

2.3 Inserting & Removing the Battery

Inserting the Battery

1. Open the battery cover on the back of your phone.
2. Align the battery's contact points with those of the phone and gently press the battery down into place.
3. Replace the battery cover clicking it back into position.

Inserting the Battery



Closing the Back Cover



Removing the battery

1. Switch off your phone.
2. Open the battery cover.
3. Lift the battery up and out of your phone.

Open the Back Cover



Removing the Battery



Note: The Schematics may differ from the actual product, it is just for the demonstration of function.

2.4 Charging the battery

The rechargeable Li-ion battery that comes with your phone is ready to be used, but is not charged. It is easy to do & can be done in 4 simple steps below:

2.5 Power ON/OFF

Press the power key to power-ON/OFF the phone.

When you turn your phone on, it'll automatically check the SIM and show the following information on screen:

- **Input SIM1 PIN:** If you've set a PIN for your SIM1.
- **Input SIM2 PIN:** If you've set a PIN for your SIM2.

Note: *The PIN is supplied with your SIM. Please replace it with your own PIN code as soon as possible. Enter the wrong PIN three times, and your SIM will be locked. Then you'll need to contact your network service provider to ask for a PUK code to unlock it. It is applicable for both the SIMs if you are using 2 SIM Cards.*

2.6 Enter Main Menu

In Idle mode, press the Menu key to enter the main menu on the desktop and click the Home key to return.

2.7 Enter Sub Menu

Once at the main menu, click the icon to select the submenu, press Back Key to return to the previous menu, and press the Home Screen to return to the home screen.

2.8 Use Notification Panel

As a new notification appears in the notification area, slide down in the area to view the contents of the notification. Screen to return to the home screen.

2.9 Expand Main Interface

The main interface may extend and exceed the screen width to provide more space for newly added shortcuts and tools.

Slide your finger horizontally on the main interface to extend to the left or right area of the main interface.

2.10 Add icons on the main interface

You can long press the icon on the main menu until it's enlarged and the mobile phone vibrates, and copies the icons in the main menu to the main interface.

2.11 Move icons on the main interface

1. Long press the icon on the main interface until it's enlarged and the mobile phone vibrates.
2. Drag the icon to the desired position and then release it.

2.12 Delete icons on the main interface

1. Long press the icon on the main interface until it's enlarged and the mobile phone vibrates.
2. Drag the icon to "Remove" to delete it.

2.13 Change wallpapers

1. Long press "Touch screen" to open the menu.
2. Choose from "Gallery /"Live Wallpapers"/ "Video Wallpaper"/"Wallpapers", and Select the wallpaper and press "Set wallpaper" to complete.

2.14 Install APK through File Manager

APK is a supported file format for the Android mobile operating system.

- a) Please copy the downloaded APK file into the SD card, and then insert the SD card into the phone.
- b) In Idle mode, click Main Menu to enter the main menu.
- c) Click "File Manager" to enter the directory of SD card.
- d) Click the APK file you wish to install, and follow the installation wizard.

3.1 Main Menu & Its Functions

Select to enter the main menu...

Allow you to view a list of features available in your phone-

1. Clock

Allow you to set the Alarm from Clock.

2. Browser

Browse the internet.

3. Calculator


Allow you to make tedious calculations quickly.

4. Calendar

View the calendar & add events.

5. Camera

Allow you to click pictures anytime you want. Your Sonor S401 has High Definition camera supporting many special features which ensures you always click good quality of pictures and stores them under the Gallery folder. In Camera, easily choose Cam-corder to record Video Files.

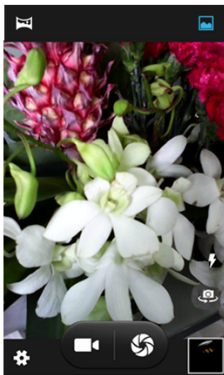


6. Contact

To see your list of Contacts. Access phonebook through this function.

7. Email

Allows you set up your POP/IMAP email accounts.

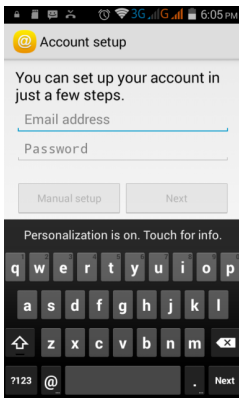

8. Gallery


Allow you to save & view photos & videos.

9. Messaging

Allow you to view messages sent & received as a thread.

10. Music

View the list of songs available in your phone. View the artists, albums, playlists & more.

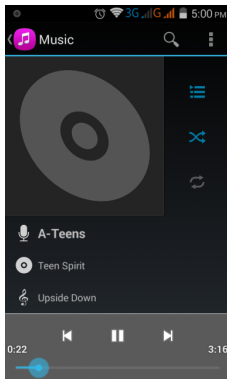

11. Phone

Allow you to make quick outgoing calls.

12. File Manager

You could install the files in APK format & also view your files.

13. Settings

Modify settings under the following-

- SIM management
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Data Usage

- More...
- Audio profiles
- Display
- Storage
- Battery
- Apps
- Location access
- Security
- Language & input
- Backup & reset
- Add account
- Date & time
- Scheduled power on & off
- Accessibility
- Developer options
- About phone

14. SIM Toolkit

This service is provided by the operator. It provides many types of personalized message services.

15. Sound Recorder

Allows you to record sounds.

16. Videos


View from list of videos




3.2 Wi-Fi

Sonor S401 supports Wi-Fi which allows Android later devices with the appropriate hardware to connect directly to each other via Wi-Fi without an intermediate access point. Using the APIs, you can discover and connect to other devices when each device supports Wi-Fi, then communicate over a speedy connection across distances much longer than a Bluetooth connection. This is useful for applications that share data among users, such as a multiplayer game or file sharing.

1. After turning on the feature click “Search” at the bottom and it will display the available devices:

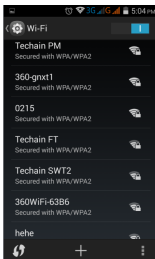


2. Click “AP-SWT2” (in this case specifically) and it will give you option to connect:

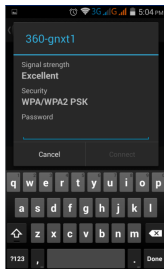

3. Click “connect” and the devices will be connected

Intelligent keyboard

Sonor S401 automatically corrects and suggests words as you type.

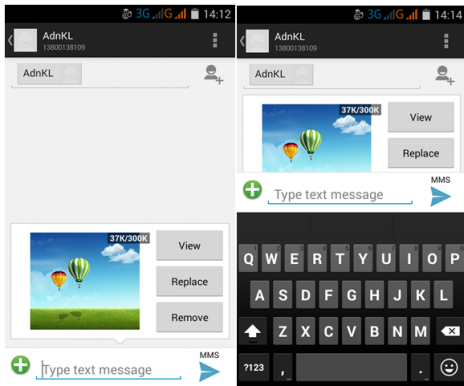

Cut, Copy and Paste

Touch and hold text content to bring up the magnifying glass, and

Maintenance

Use a dry soft cloth to wipe general dirt.

Do not use a hard cloth, benzene or thinner to wipe the phone, otherwise, the surface of the phone will be scratched or could even result in the fading of color.

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be handled with care: The following suggestions will help you protect your phone:

- Always keep the small parts of the phone away from children.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will rust electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in high or cold temperature. High temperatures can shorten the life of electronic devices and damage batteries.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device. Only use a soft, clean, dry cloth to clean the surface of the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use indoor chargers.

Since 1997

ITzone®

Accelerate Your Success

“Сэнтрал Тауэр”, 14-р давхар
Их Эзэн Чингис хааны нэрэмжит
талбай-2, Сүхбаатар дүүрэг 8
Улаанбаатар-14200
Монгол улс

Утас: 976-11323705

Техник туслалцааны төв

Вэб: www.itzone.mn

Үйчилгээний лавлах: 77312424

www.itzonestore.mn

Цахим хаяг: crm@itzone.mn